



# VITA GLASS

invisible guarda-corpo  
autoportante

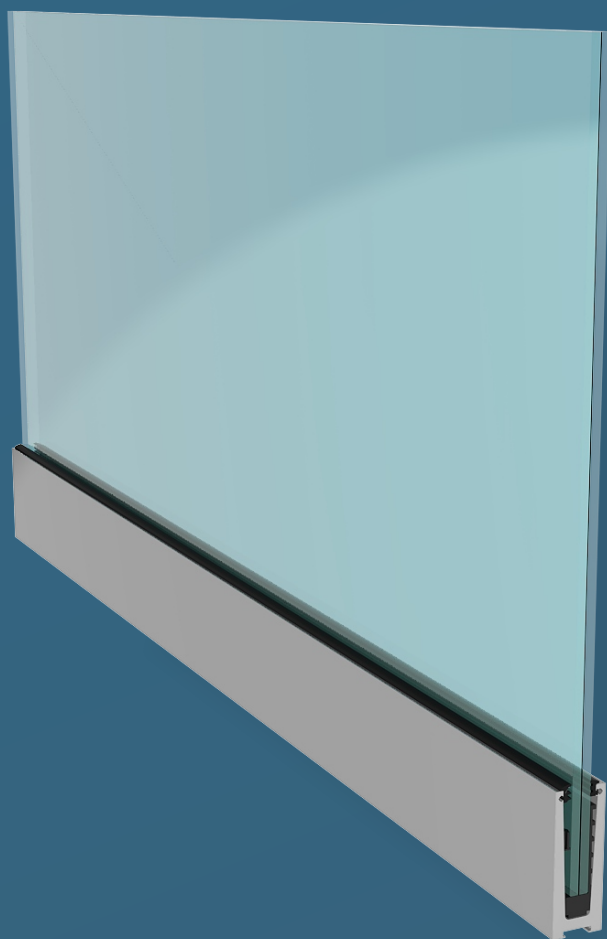

Componentes para Esquadrias

Medidas recomendadas de 1100mm de Altura. Tipo de vidro deve ser **Laminado e Temperado, com interlayer do tipo estrutural**. Espessura necessária consulte o fabricante do vidro.

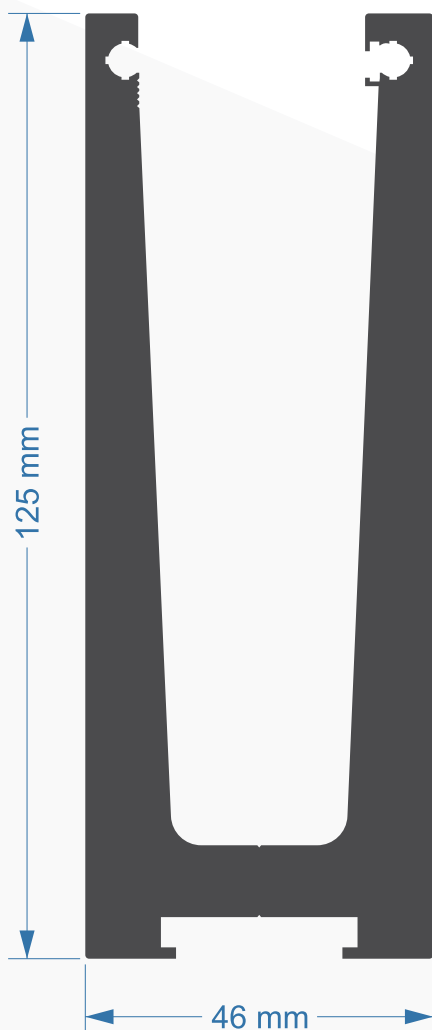

## PERFIL PARA GUARDA CORPO DE SOBREPOR

### I GC VGI N6

Perfil natural - Barra de 6 metros

### I GC VGI N3

Perfil natural - Barra de 3 metros

### I GC VGI AF6

Perfil anodizado fosco - Barra de 6 metros

### I GC VGI AF3

Perfil anodizado fosco - Barra de 3 metros

Todos perfis já contemplam usinagem para inserção dos chumbadores e saída de água!

## CHUMBADOR

### I CHU GC VGI

Chumbador mecânico em aço inox, tipo PBA  
Medidas de 3/8" x 120mm

## GUARNIÇÃO



### **I GUA 001VGI**

Guarnição BASE para vidros de 12mm, 14mm e 16mm



### **I GUA 005VGI**

Guarnição BASE para vidro de 18mm



### **I GUA 002VGI**

Guarnição CUNHA para vidro de 12mm



### **I GUA 003VGI**

Guarnição CUNHA para vidro de 14mm



### **I GUA 004VGI**

Guarnição CUNHA para vidros de 16mm e 18mm

## EMENDAS



### **I EM GCVGI**

Emenda em Alumínio



### **I PINO PZ**

Pino em Latão

## SUPORTES E CALÇOS



### **I SUP GC 001**

Suporte em Nylon tipo 001 - Vidro 18mm

*Os rebaixos no suporte são para acomoda-lo quando coincidir com os chumbadores mecânicos*



### **I SUP GC 002**

Suporte em Nylon tipo 002  
Vidros 12mm, 14mm e 16mm



### **I CUN GC 001**

Cunha em Nylon tipo 001 - Vidros 16mm e 18mm



### **I CUN GC 002**

Cunha em Nylon tipo 002 - Vidro 14mm



### **I CUN GC 003**


Cunha em Nylon tipo 003 - Vidro 12mm

## MONTAGENS

### Fixação do Perfil

Para fixação do perfil, deve-se utilizar o chumbador tipo PBA **CHU GC VGI** com aprofundamento mínimo de 70mm em concreto.

A fixação é a cada 210mm, e deve ser utilizado todos os furos do perfil em toda extensão. (Exceto furos de saída de água)

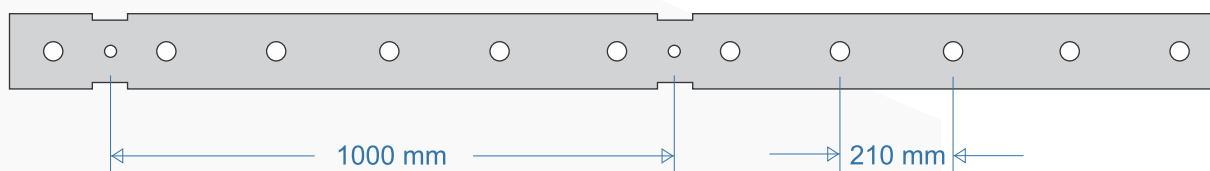

Furos de saída de água estão a cada 1000mm  
E os furos de fixação, estão a cada 210mm.

**Perfil de 6m** = 27 furos de fixação / 6 furos de saída de água


**Perfil de 3m** = 14 furos de fixação / 3 furos de saída de água

### União dos perfis

Para unir os perfis na extensão, deve-se utilizar a emenda de alumínio e o pino em latão, garantindo perfeita montagem e acabamento.

#### PINO PZ

2 unidades  
por união

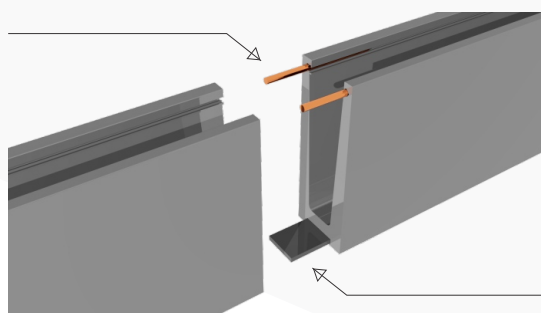

#### EM GCVGI

1 unidade por união


## MONTAGENS

### Colocação dos suportes e calços


Os calços são de extrema importância na montagem correta do guarda-corpo Vita Glass Invisible, e foram dimensionados especificamente para cada espessura de vidro a ser utilizada.

Os calços e suportes deverão ser inseridos **à cada 30cm em toda extensão** conforme a especificação para cada espessura de vidro:


#### Vidro 12mm

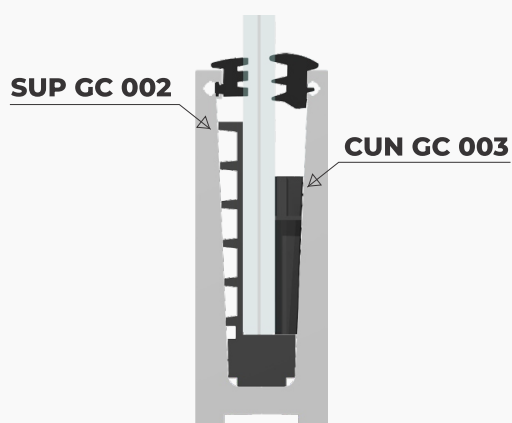


#### Vidro 14mm

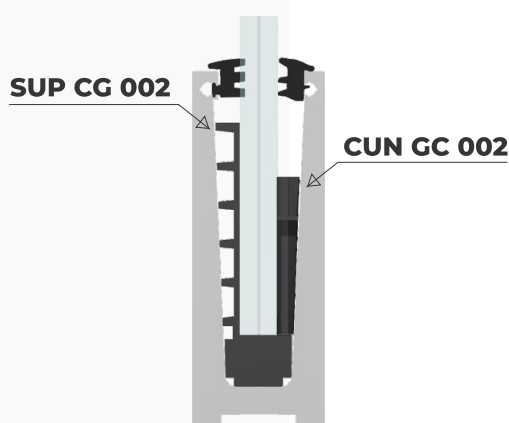

#### Vidro 16mm

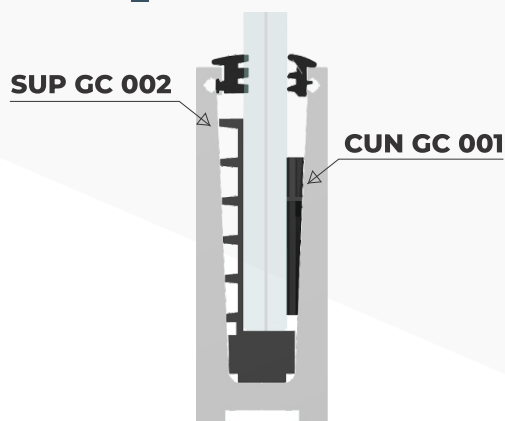

#### Vidro 18mm

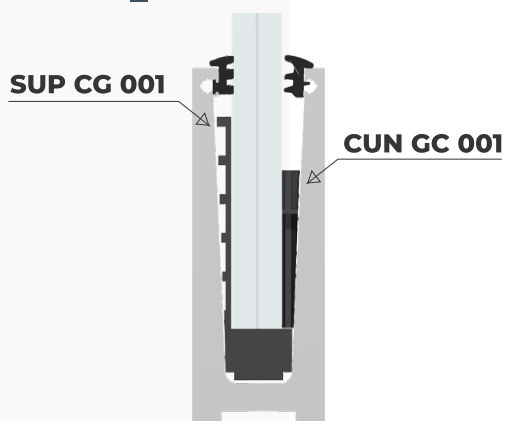


## MONTAGENS

### Colocação das guarnições


A guarnição do tipo **BASE**, deverá ser inserida antes da colocação do vidro.  
A mesma tem função de apoiar o vidro na inserção das cunhas de fixação.

A guarnição do tipo **CUNHA**, deverá ser inserida após a colocação do vidro.  
Seguir a indicação conforme espessura dos vidros:


#### Vidro 12mm

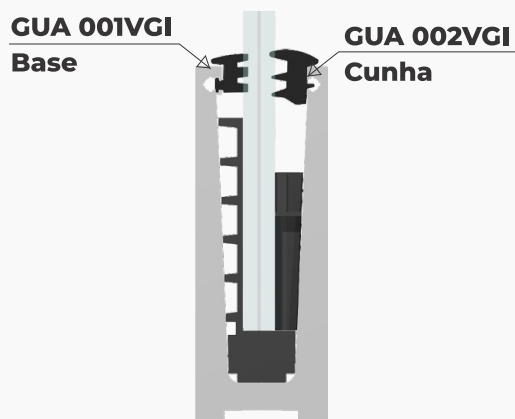


#### Vidro 14mm

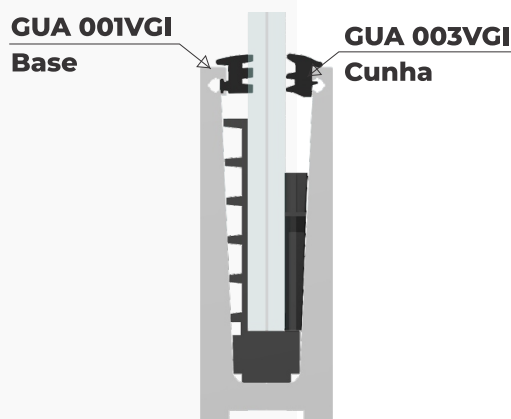

#### Vidro 16mm

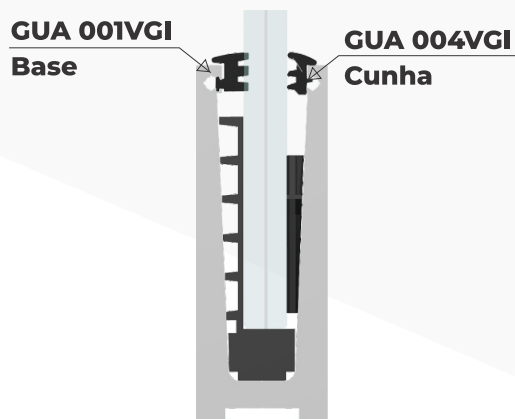

#### Vidro 18mm

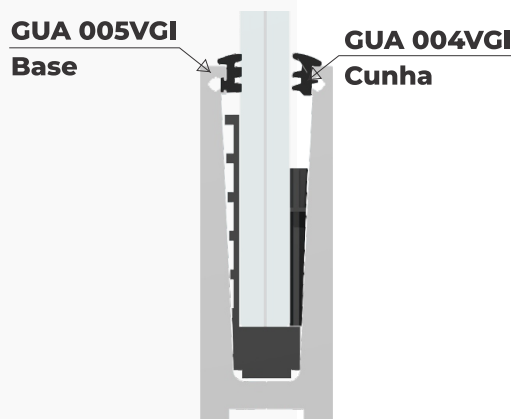



Fone: (19) 3114 5800  
[contato@vitacomponentes.com.br](mailto:contato@vitacomponentes.com.br)  
[www.vitacomponentes.com.br](http://www.vitacomponentes.com.br)

Av. Benjamin de Paula Franca, 368  
Vale Verde, Valinhos/SP